



# MANUAL DE INSTRUCCIÓN MIYOTA

CALIBRE: JS25

**LINEA: NEW SAILING    SERIES: 5019**

### A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES


### B) AJUSTE DE LA HORA

### C) AJUSTE DE LA FECHA

### D) USO DEL CRONÓMETRO

### E) REINICIO DEL CRONÓMETRO

### A) VISUALIZACIÓN Y BOTONES

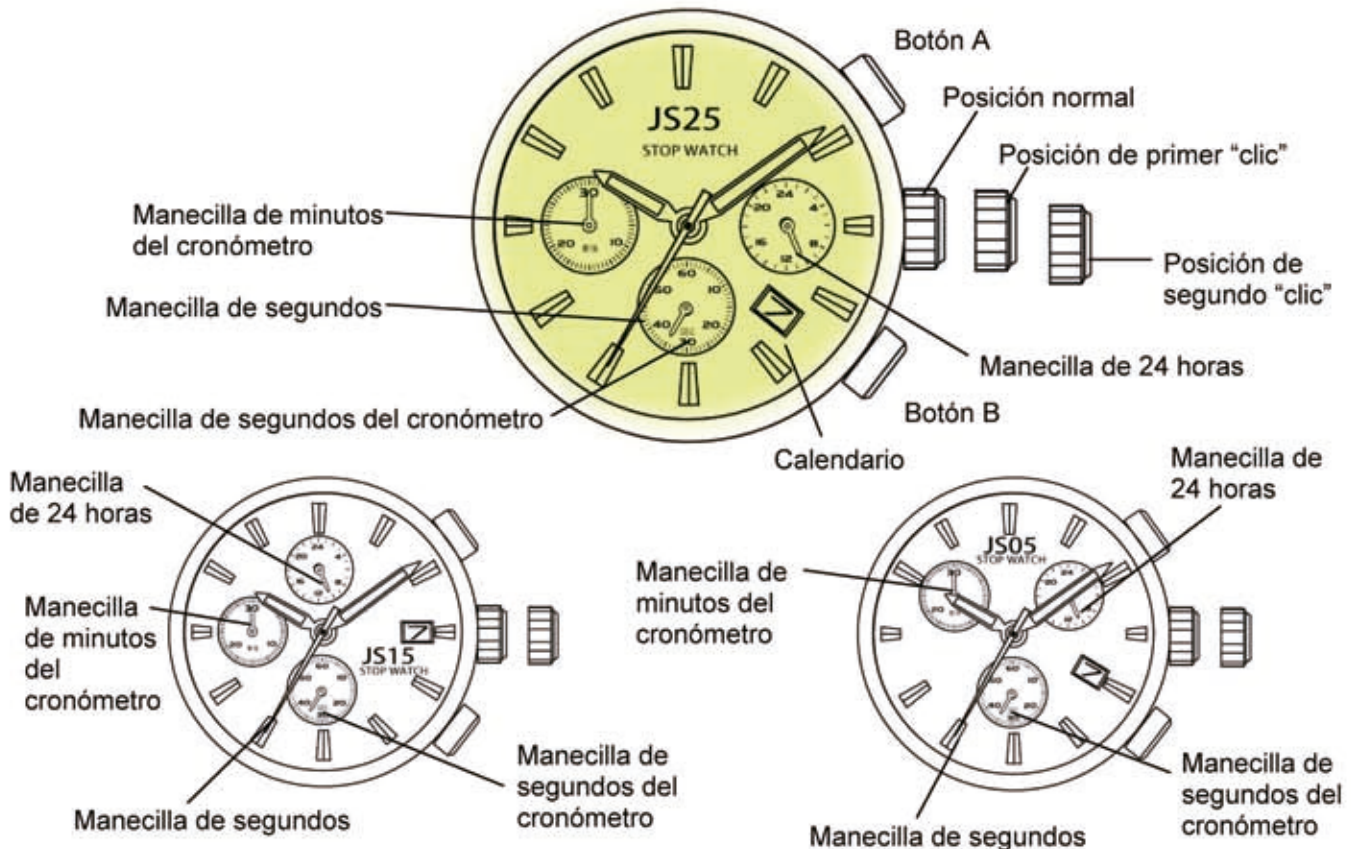

### B) AJUSTE DE LA HORA

1. Mueva la corona hasta la posición de segundo "clic".
2. Gire la corona para ajustar las manecillas de horas y minutos.
3. Una vez ajustada la hora, presione la corona hasta la posición normal.

### C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la posición de primer "clic".
2. Gire la corona de izquierda a derecha para ajustar la fecha.

\* Si la fecha se ajusta entre las 9:00 de la noche y la 1:00 de la mañana, la fecha indicada por el cronómetro puede no cambiar al día siguiente.

3. Después de ajustar la fecha, vuelva a poner la corona en su posición normal.